Mamiya

PARTS CATALOG

M645 SUPER

Waist-Level Finder N
AE Prism Finder N
Prism Finder N

PC85-M645S-301

Waist-Level Finder N

Waist-Level Finder N Ass'Y..... 1
DETAIL"A" Hood Cover Ass'y..... 2
YO1511 Base Frame Ass'y..... 3

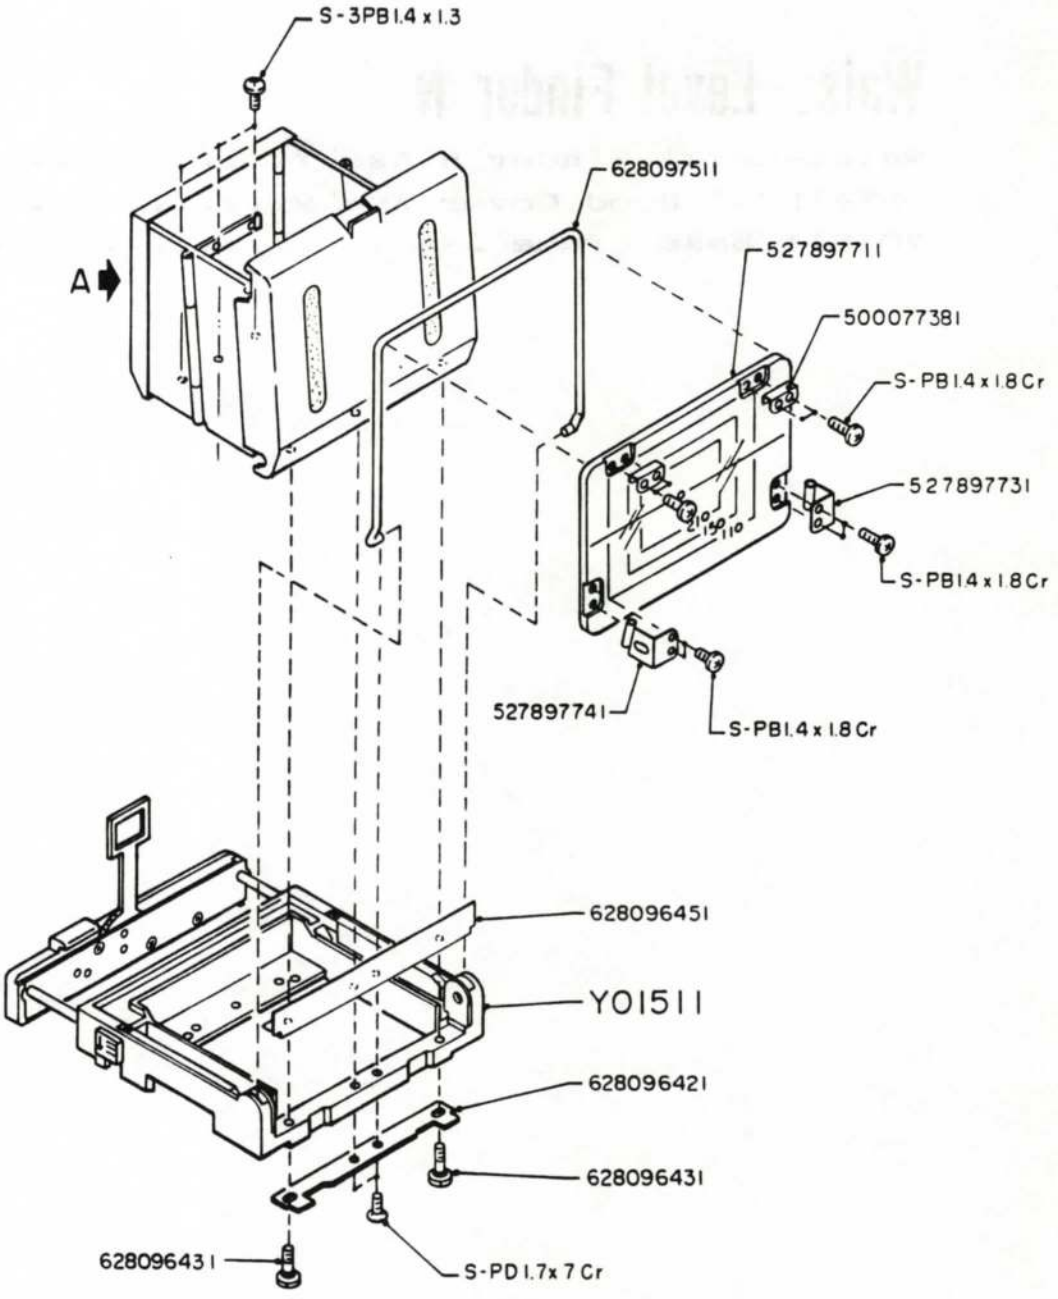
S-3PB1.4 x 1.3
628097511
A
527897711
500077381
S-PB1.4 x 1.8 Cr
527897731
S-PB1.4 x 1.8 Cr
527897741
S-PB1.4 x 1.8 Cr
628096451
Y01511
628096421
628096431
628096431
S-PD1.7 x 7 Cr

PARTS LIST

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628096421	1	Leaf spring	F爪バネ
628096431	2	Guide screw	F爪バネガイドネジ
628096451	1	Cover	F前カバー板
628097511	1	Finder frame	通し枠
527897711	1	Field mark	マスク板
527897731	1	Leaf spring	マスク止板(右)
527897741	1	Leaf spring	マスク止板(左)
500077381	2	Leaf spring	マスク止板(上)
Y01511	1	Base frame Ass'y	台枠Ass'y
S-PB1.4×1.8Cr	8	Screw	マスク板止ネジ
S-PD1.7×7Cr	2	Screw	F爪バネ止ネジ
S-3PB1.4×1.3	3	Screw	回転板止ネジ

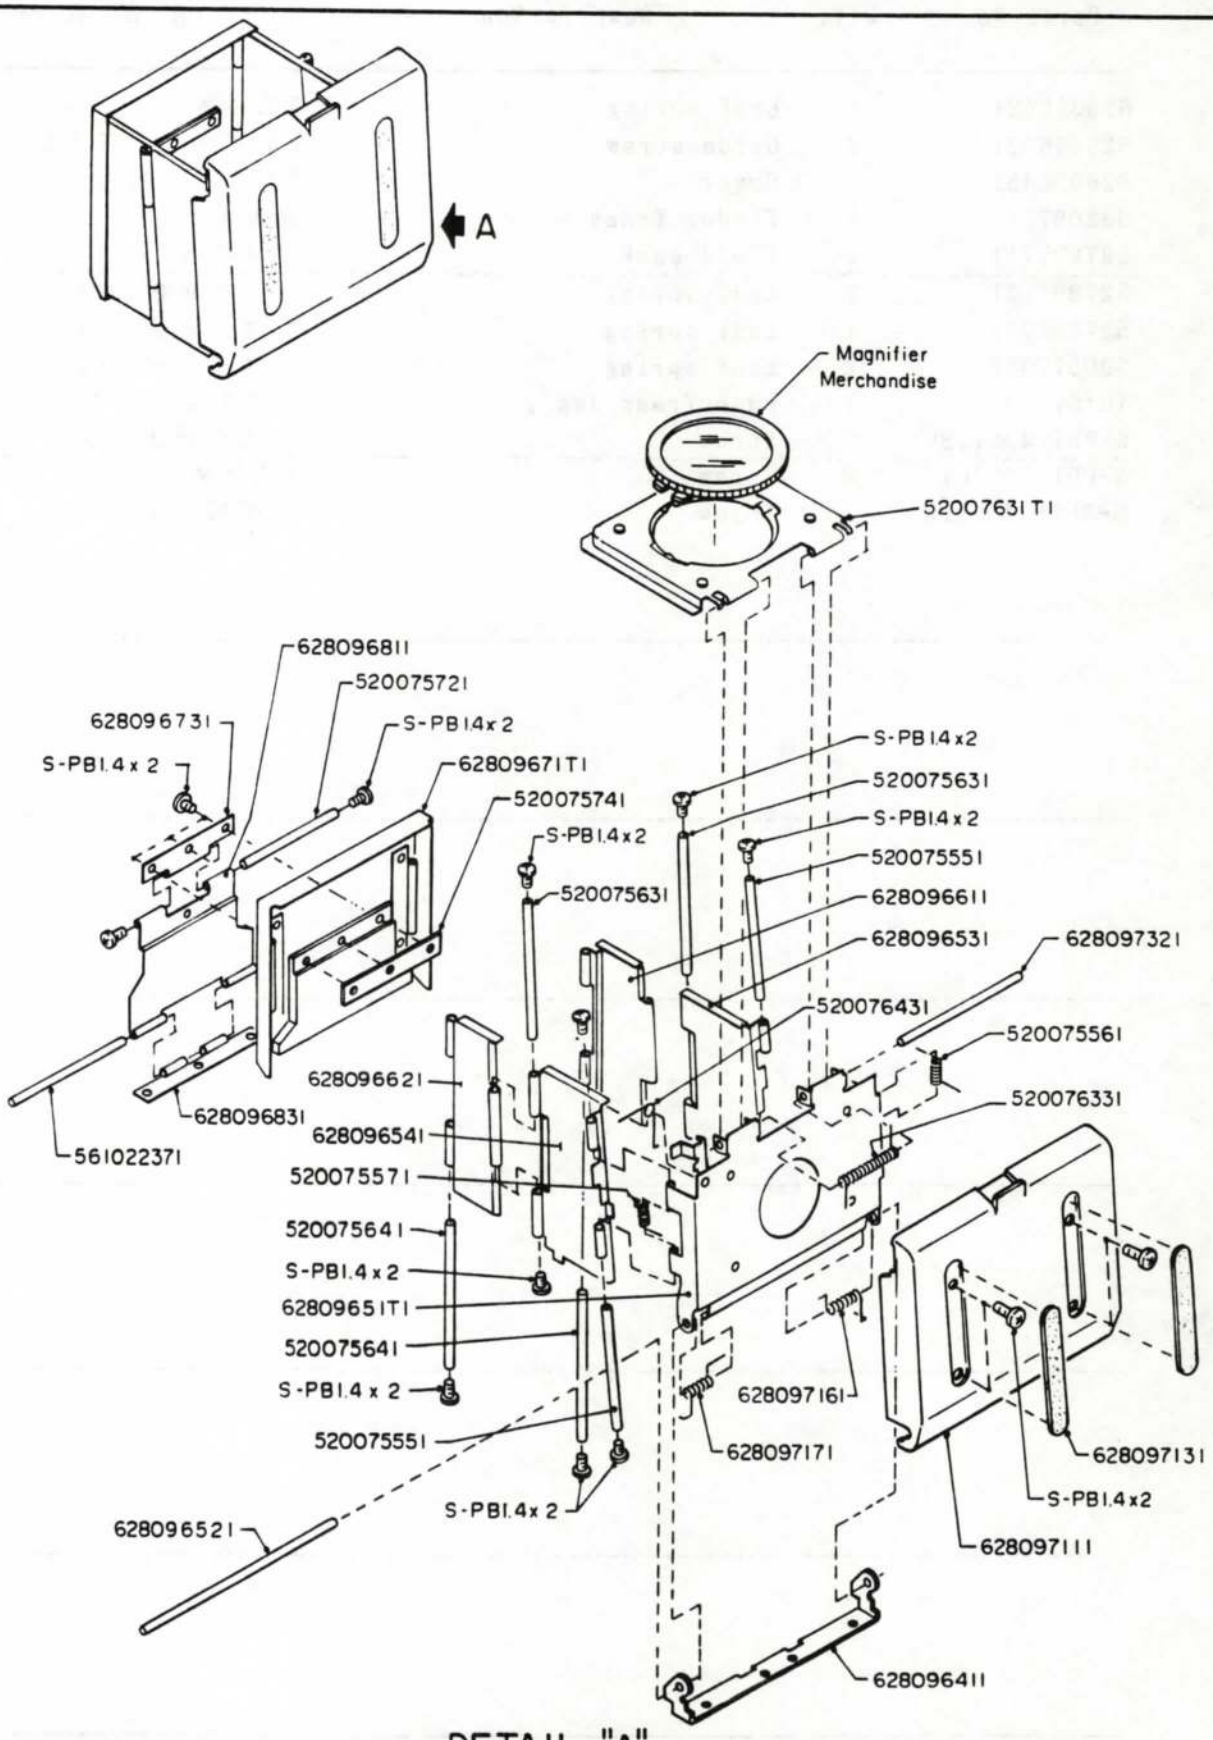
A
Magnifier
Merchandise
52007631T1
62809681I
52007572I
S-PB1.4x2
62809673I
S-PB1.4x2
62809671T1
52007574I
S-PB1.4x2
52007563I
S-PB1.4x2
520075631
S-PB1.4x2
520075551
62809661I
62809653I
62809732I
520076431
520075561
52007633I
62809662I
62809683I
56102237I
62809654I
520075571
520075641
S-PB1.4x2
62809651T1
520075641
S-PB1.4x2
520075551
S-PB1.4x2
62809652I
628097161
628097171
62809713I
S-PB1.4x2
628097111
62809641I
DETAIL "A"

Parts No.	QTY.	Description	部品名称
628096411	1	Holder	F前軸板
62809651T1	1	Front frame	F前板
628096521	1	Shaft	通し前板軸
628096531	1	Side Panel	右前フード
628096541	1	Side Panel	左前フード
628096611	1	Side Panel	右中フード
628096621	1	Side panel	左中フード
62809671T1	1	Rear panel	後フード
628096731	1	Hange plate	後フード軸受
628096811	1	Flap plate	回軸板
628096831	1	Hange plate	回転板軸受
628097111	1	Hood cover	Fフタ
628097131	2	Rubber	Fフタカバー板
628097161	1	Spring	Fバネ(右)
628097171	1	Spring	Fバネ(左)
628097321	1	Shaft	ルーペ板軸
520075551	2	Shaft	フード前軸
520075561	1	Spring	前フード右バネ
520075571	1	Spring	前フード左バネ
520075631	2	Shaft	フード中軸
520075641	2	Shaft	フード後軸
520075721	1	Shaft	後フード軸
520075741	1	Plate	後フード軸受止板
52007631T1	1	Magnifying frame Ass'y	ルーペ板Ass'y
520076331	1	Spring	ルーペ板バネ
520076431	1	Spring	ルーペ解除レバーバネ
561022371	1	Shaft	回転板軸
S-PB1.4×2	19	Screw	止ネジ

Y01511 Base Frame Ass'y

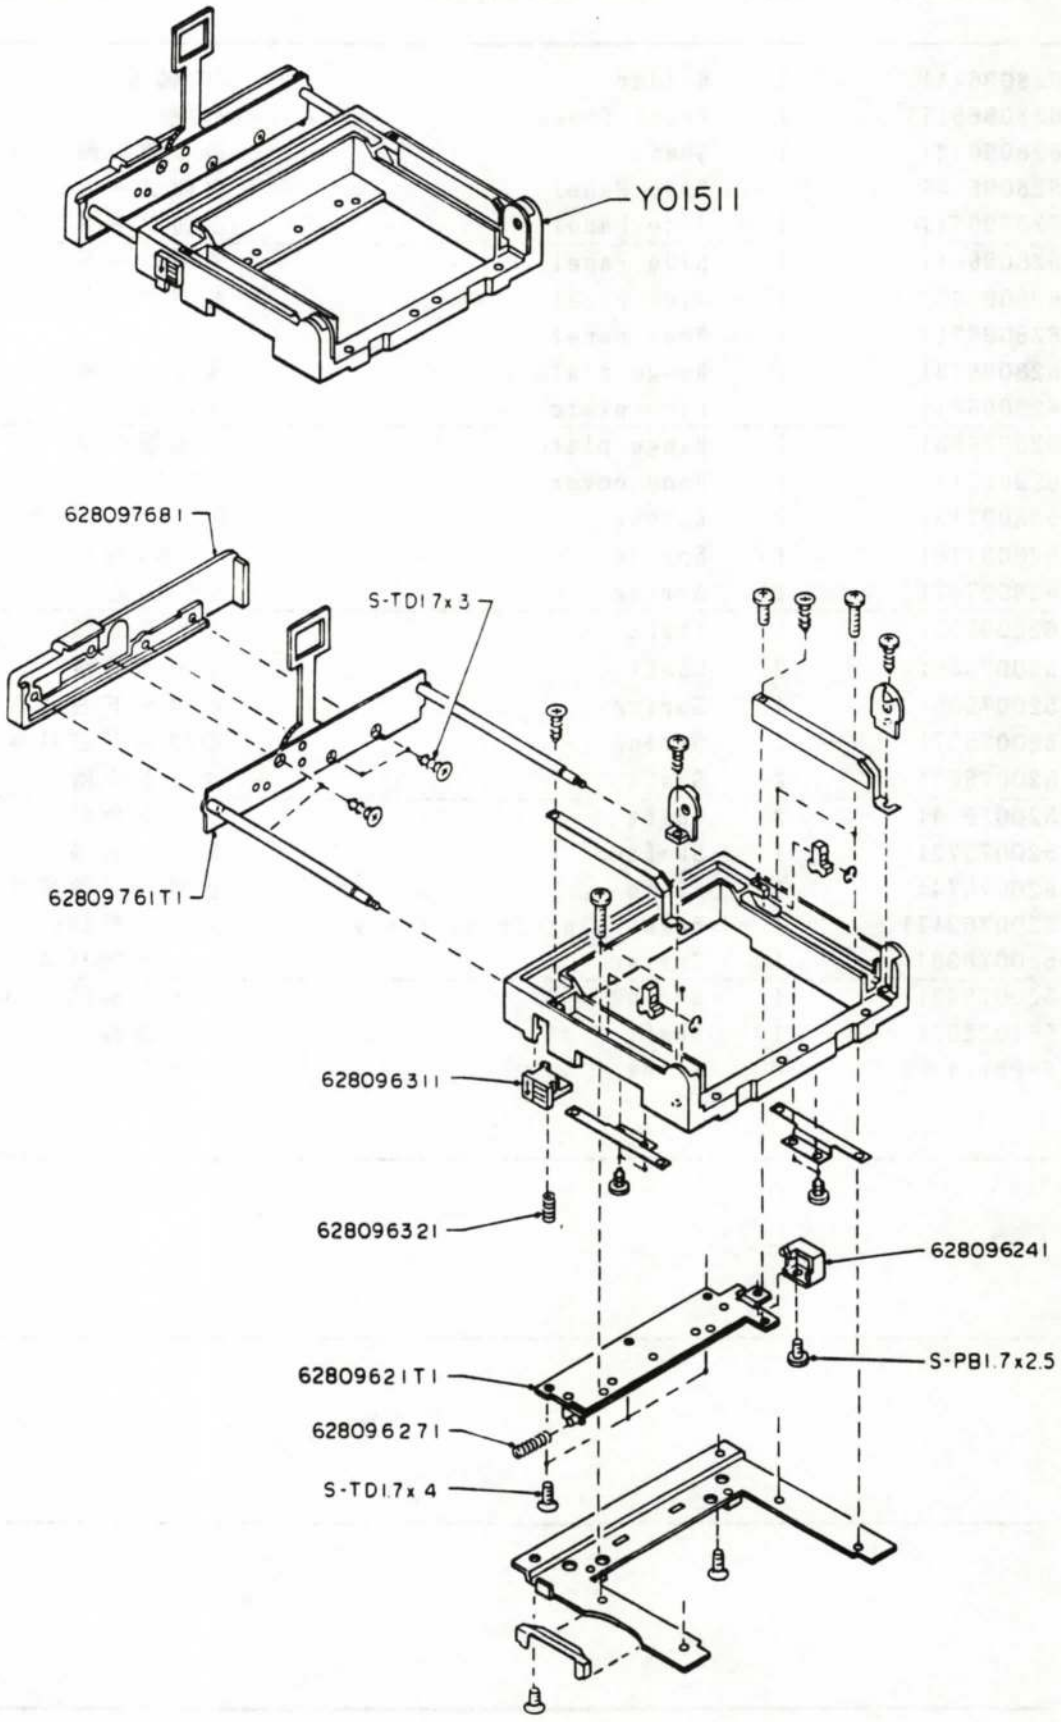

Parts No.	QTY.	Description	部品名称
62809621T1	1	Locking plate	ロック爪基板
628096241	1	Knob	ロック爪押し板ボタン
628096271	1	Spring	ロック爪バネ
628096311	1	Knob	ロック解除ボタン
628096321	1	Spring	ロック解除ボタンバネ
62809761T1	1	Viewing frame Ass'y	接眼枠台板Ass'y
628097681	1	Cover	接眼枠カバー
S-PB1.7×2.5	1	Screw	ロック爪ボタンネジ
S-TD1.7×3	4	Screw	接眼枠カバーネジ
S-TD1.7×4	3	Screw	ロック爪基板ネジ

AE Prism Finder N

AE Prism Finder N Ass'y..... 4
DETAIL"A" Prism Ass'y..... 5
DETAIL"B" Base Frame Ass'y..... 6
DETAIL"B" Finder Cover Ass'y..... 7

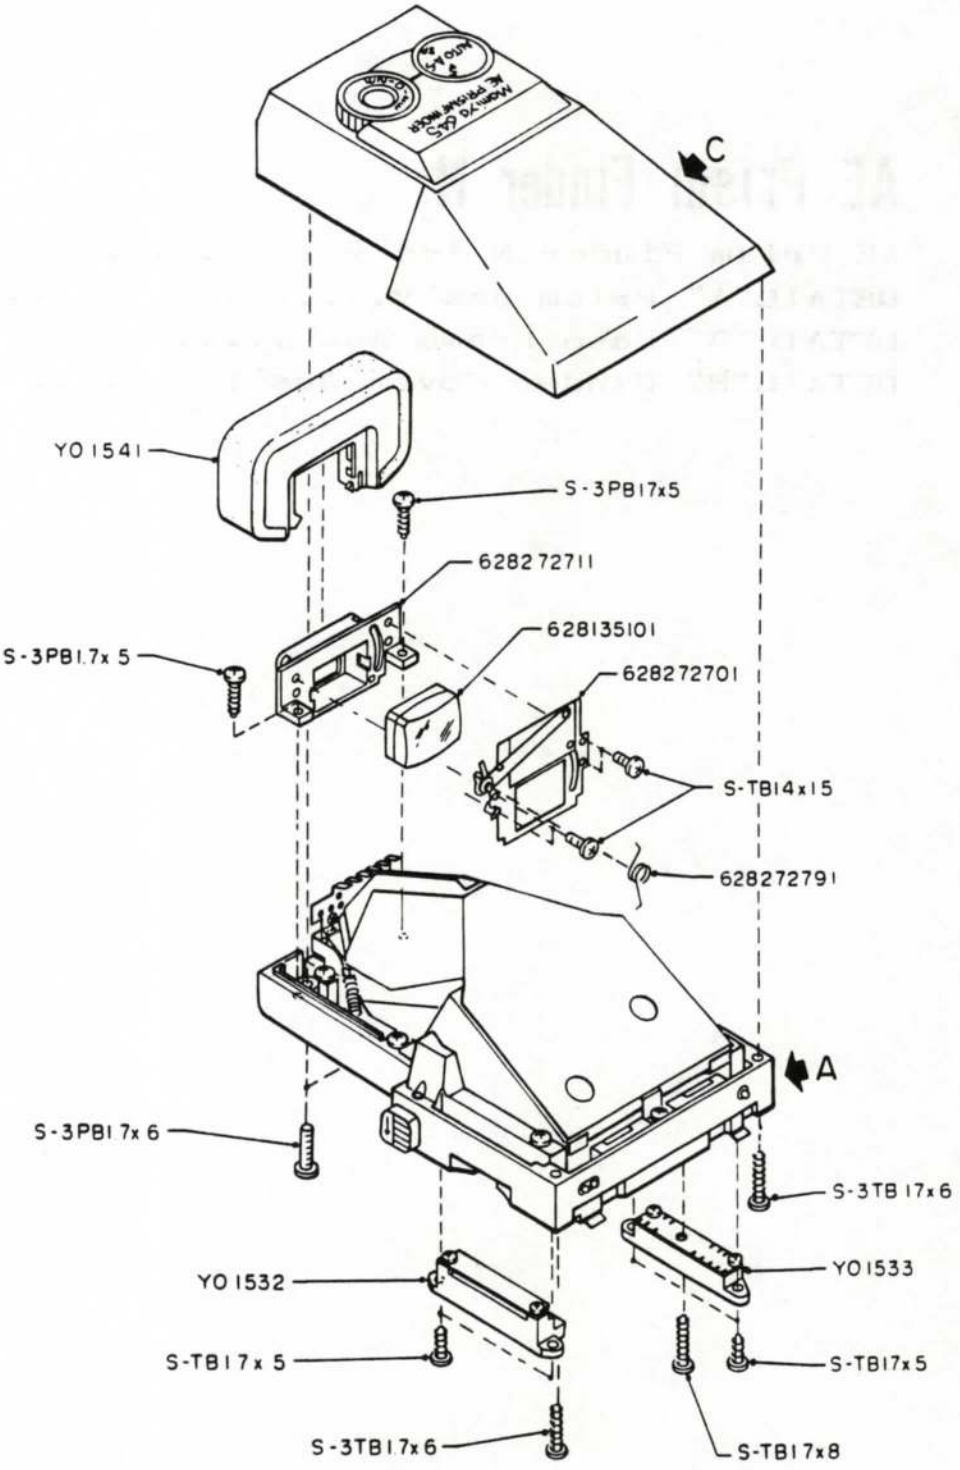
C
YO1541
S-3PB17x5
628272711
S-3PB1.7x5
628135101
628272701
S-TB14x15
628272791
A
S-3PB17x6
S-3TB17x6
YO1532
YO1533
S-TB17x5
S-TB17x5
S-3TB17x6
S-TB17x8

PARTS LIST

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628272701	1	Eyepiece blind Ass'y	EP基板Ass'y
628272711	1	Eyepiece frame	接眼枠
628272791	1	Spring	EPレバーバネ
628135101	1	Eyepiece lens	ルーペ
Y01532	1	LED base frame Ass'y	LEDプリズム枠Ass'y
Y01533	1	Signal pins housing Ass'y	接点枠Ass'y
Y01541	1	Eye-cup Ass'y	アイカップAss'y
S-TB1.7×5	2	Screw	LEDプリズム枠止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	接点枠止ネジ
S-TB1.7×8	1	Screw	接点枠止ネジ
S-3PB1.7×6	2	Screw	ファインダーカバー止ネジ
S-3TB1.7×5	2	Screw	接点枠止ネジ
S-3TB1.7×6	2	Screw	ファインダーカバー止ネジ
S-TB1.4×1.5	4	Screw	EP基板止ネジ

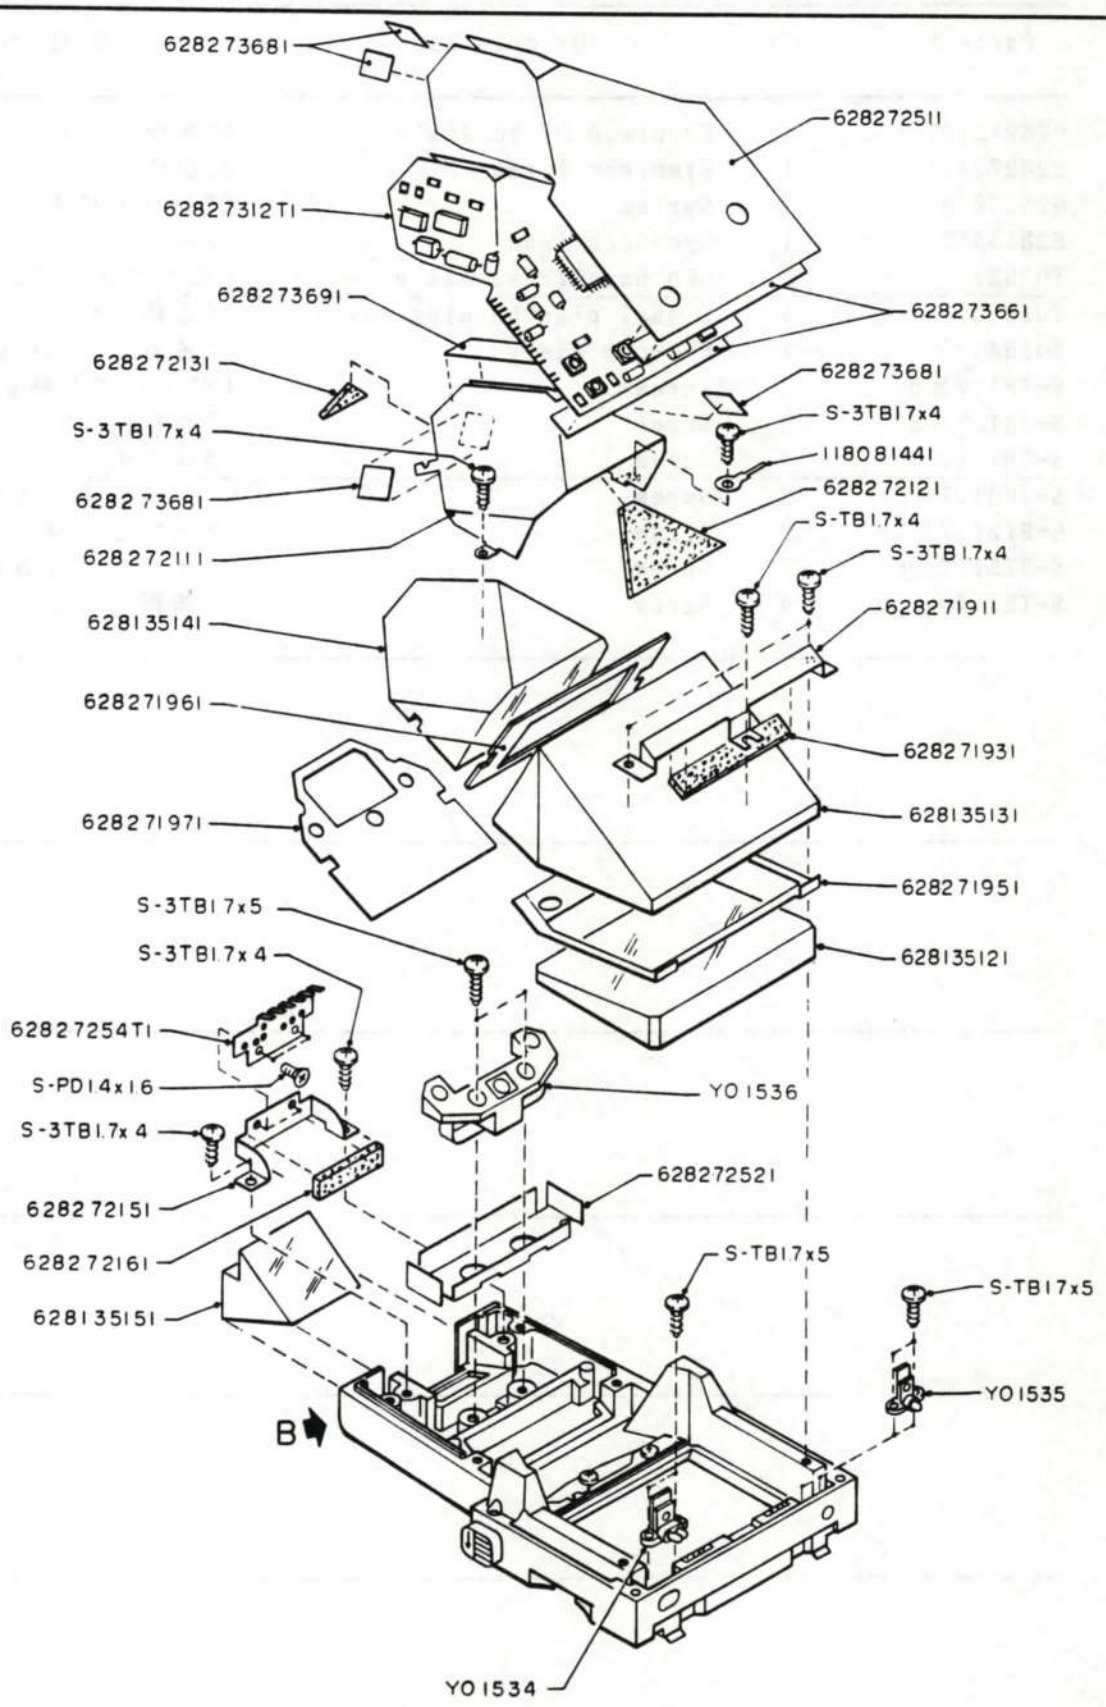
628273681
628272511
628273121
628273691
628273661
628272131
628273681
S-3TB17x4
S-3TB17x4
11808144
628273681
628272121
628272111
S-TB17x4
S-3TB17x4
628135141
628271911
628271961
628271931
628271971
628135131
628271951
S-3TB17x5
S-3TB17x4
628135121
628272541
S-PD14x16
S-3TB17x4
Y01536
628272521
628272151
628272161
628135151
S-TB17x5
S-TB17x5
Y01535
B
Y01534

DETAIL "A"

Parts No.	QTY.	Description	部品名称
628271911	1	Prism holder	プリズム押え
628271931	1	Cushion	プリズム押えモルト
628271951	1	Spacer A	第一スペーサー
628271961	1	Spacer B	第二スペーサー
628271971	1	Spacer C	第三スペーサー
628272111	1	Prism cover	ダハカバー
628272121	1	Cushion F	ダハカバーダンパー(前)
628272131	1	Cushion R	ダハカバーダンパー(後)
628272151	1	Prism holder	小プリズム押え
628272161	1	Cushion	小プリズム押えモルト
628272511	1	Shield cover U	シールド カバー(上)
628272521	1	Shield cover L	シールド カバー(下)
62827254T1	1	Contact plate	プリント接片基板
62827312T1	1	F.P.C board	AE回路フレキ
628273661	2	Tape	フレキ前テープ
628273681	4	Tape	フレキ後テープ
628273691	1	Tape	ダハカバーテープ
628135121	1	Prism M	長方形プリズム
628135131	1	Prism L	大プリズム
628135141	1	Prism G	ダハプリズム
628135151	1	Prism S	三角小プリズム
118081441	1	Lug plate	ラグ板
Y01534	1	Signal pins housing Ass'y	F左接点台Ass'y
Y01535	1	Signal pin housing Ass'y	F右接点台Ass'y
Y01536	1	SPD holder Ass'y	受光枠Ass'y
S-TB1.7×4	1	Screw	プリズム押え前止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	F左接点台止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	F右接点台止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	プリズム押え止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	ダハカバー止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	小プリズム押え止ネジ
S-3TB1.7×5	2	Screw	受光枠止ネジ
S-PD1.4×1.6	2	Screw	プリズム接片基板止ネジ

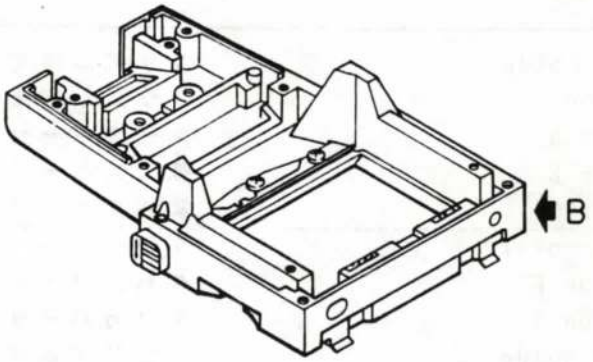
B

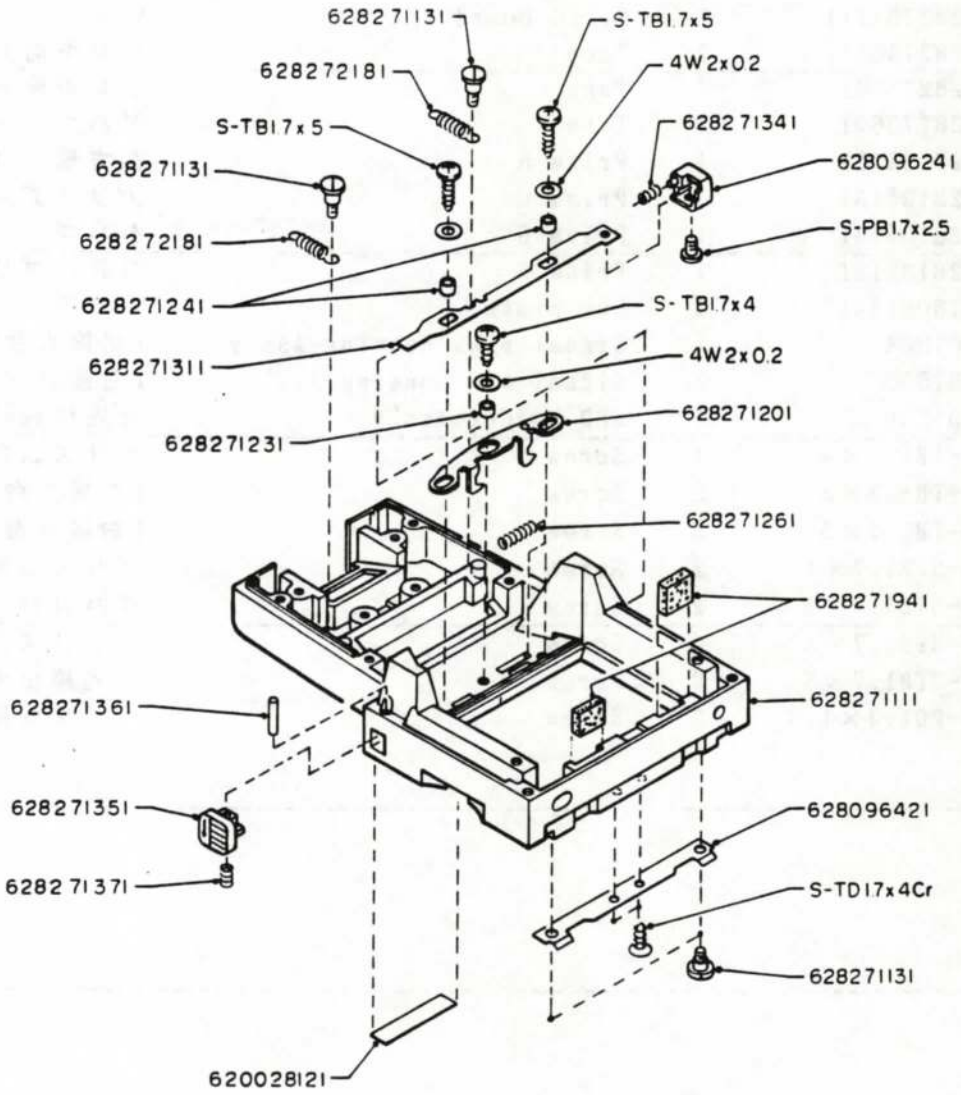
62827 1131
S-TB1.7x5
628272181
4W2x02
S-TB1.7x5
62827 1341
628096241
62827 1131
628272181
S-PB1.7x2.5
628271241
S-TB1.7x4
628271311
4W2x0.2
628271231
628271201
628271261
628271941
628271361
628271111
628271351
628096421
6282 71371
S-TD17x4Cr
628271131
620028121

DETAIL "B"

Parts No.	QTY.	Description	部品名称
628271111	1	Base plate	ファインダー台枠
628271131	4	Guide screw	F枠バネガイド
628271201	1	Lock lever	ロックレバー
628271231	1	Collar	ロックレバーガイド(短)
628271241	2	Collar	ロックレバーガイド(長)
628271261	1	Spring	ロックレバーバネ
628271311	1	Release lever	ロック解除レバー
628271341	1	Spring	ロック解除ボタンバネ
628271351	1	Knob	ストップツマミ
628271361	1	Shaft	ストップツマミガイド
628271371	1	Spring	ストップツマミバネ
628271941	2	Cushion	長方形プリズムモルト
628272181	2	Spring	ダハカバーバネ
620028121	1	Number plate	No.プレート
628096241	1	Knob	ロック解除ボタン
628096421	1	Leaf spring	F爪バネ
S-PB1.7×2.5	1	Screw	ロック解除ボタン止ネジ
S-TB1.7×4	1	Screw	ロックレバー止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	ロックレバー止ネジ
S-TD1.7×4Cr	2	Screw	F爪バネ止ネジ
4W2×0.2	3	Washer	ロックレバーワッシャー

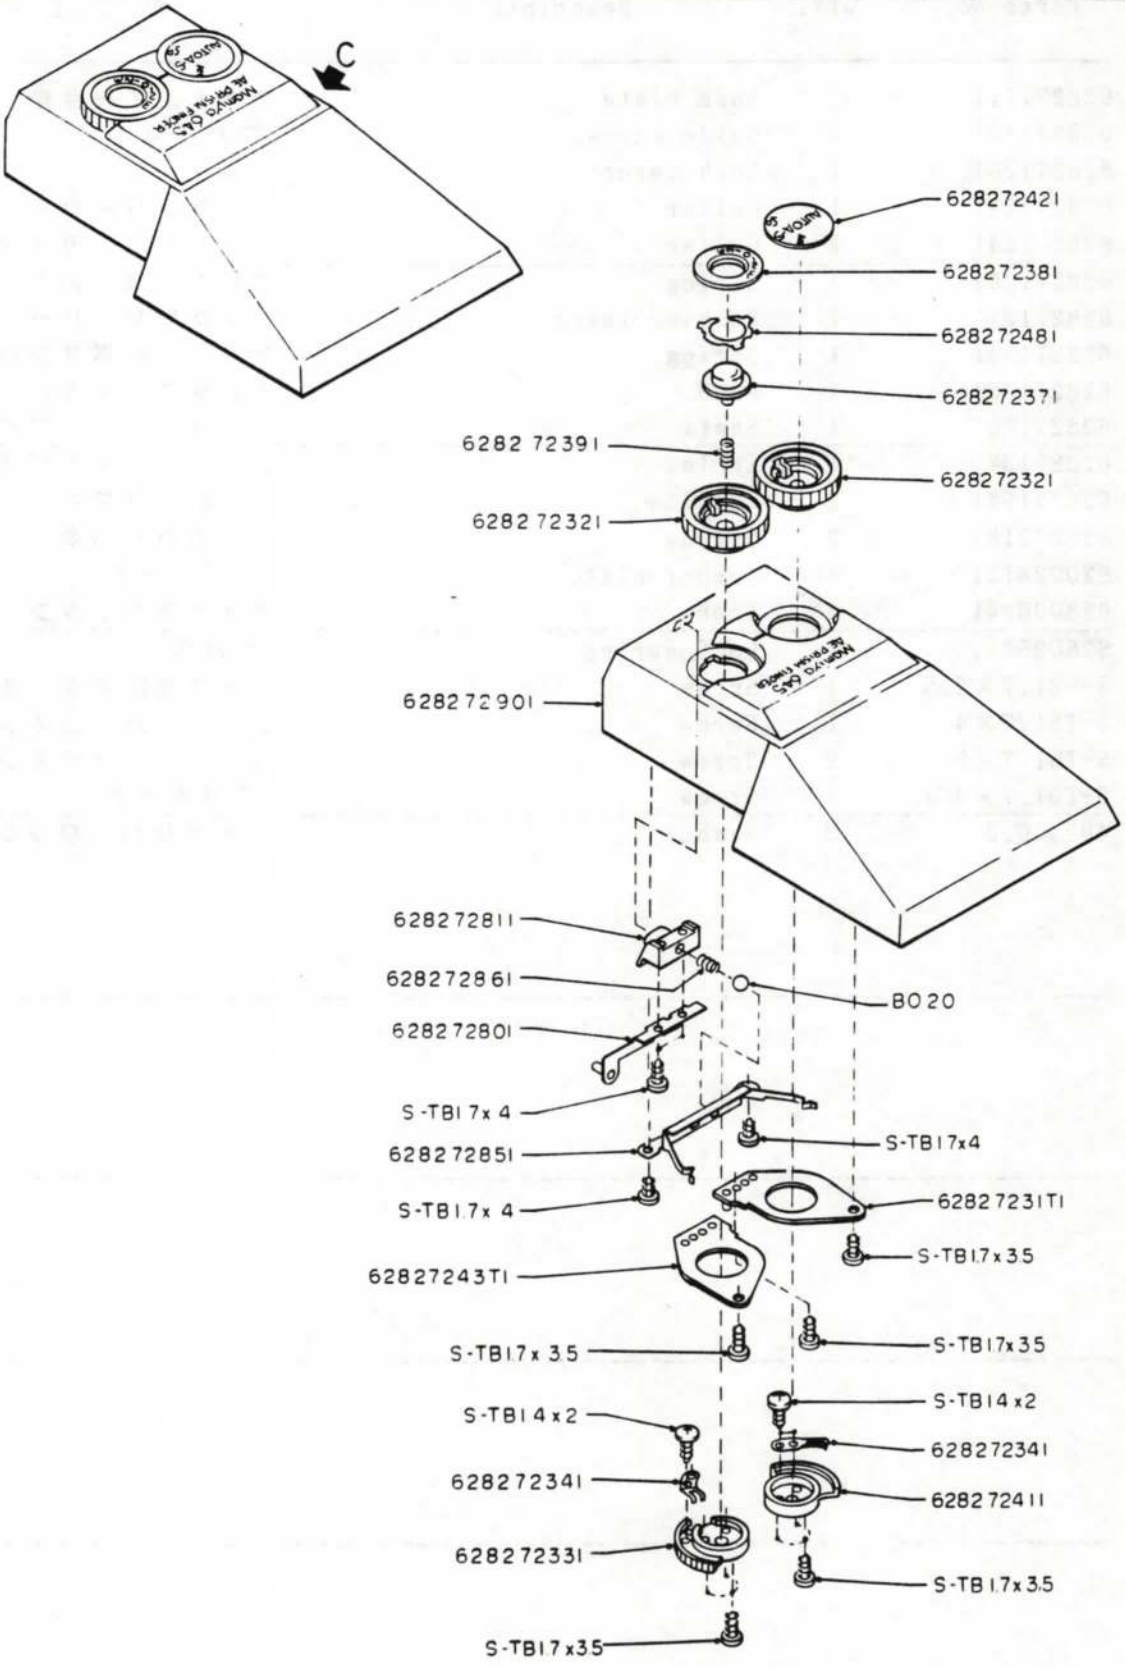
C
628272421
628272381
628272481
628272371
6282 72391
628272321
6282 72321
628272901
628272811
628272861
B020
628272801
S-TB17x4
628272851
S-TB17x4
S-TB17x4
628272311
S-TB17x35
628272431
S-TB17x35
S-TB17x35
S-TB14x2
S-TB14x2
628272341
628272341
628272411
628272331
S-TB17x35
S-TB17x35

DETAIL "C"

Parts No.	QTY.	Description	部品名称
62827231T1	1	Contact pin board	ASプリント板
628272321	2	Dial	ダイヤル
628272331	1	Holder	CVブラシ台
628272341	2	Brush	CVブラシ
628272371	1	CV button	CVダイヤルボタン
628272381	1	Exposure scale	CVダイヤル飾リ
628272391	1	Spring	CVダイヤルバネ
628272411	1	Holder	ASブラシ台
628272421	1	Selector plate	ASダイヤル飾リ
62827243T1	1	Contact pin board	CVプリント板
628272481	1	Leaf spring	CVダイヤルボタン押え
628272801	1	Lever	EP開閉板
628272811	1	Knob	EPツマミ
628272851	1	Click plate	クリック板
628272861	1	Spring	クリックバネ
628272901	1	Finder cover	ファインダーカバー
S-TB1.4×2	4	Screw	CVブラシネジ
S-TB1.7×3.5	2	Screw	CVプリント板止ネジ
S-TB1.7×3.5	1	Screw	ASプリント板止ネジ
S-TB1.7×3.5	3	Screw	CVブラシ台止ネジ
S-TB1.7×3.5	3	Screw	ASブラシ台止ネジ
S-TB1.7×4	2	Screw	EPツマミネジ
S-TB1.7×4	2	Screw	クリック板ネジ
B020	1	Steel ball(ϕ 2)	クリックボール

Prism Finder N

Prism Finder N Ass'y..... 8
DETAIL"A" Prism Ass'y..... 9
DETAIL"B" Base Frame Ass'y.....10

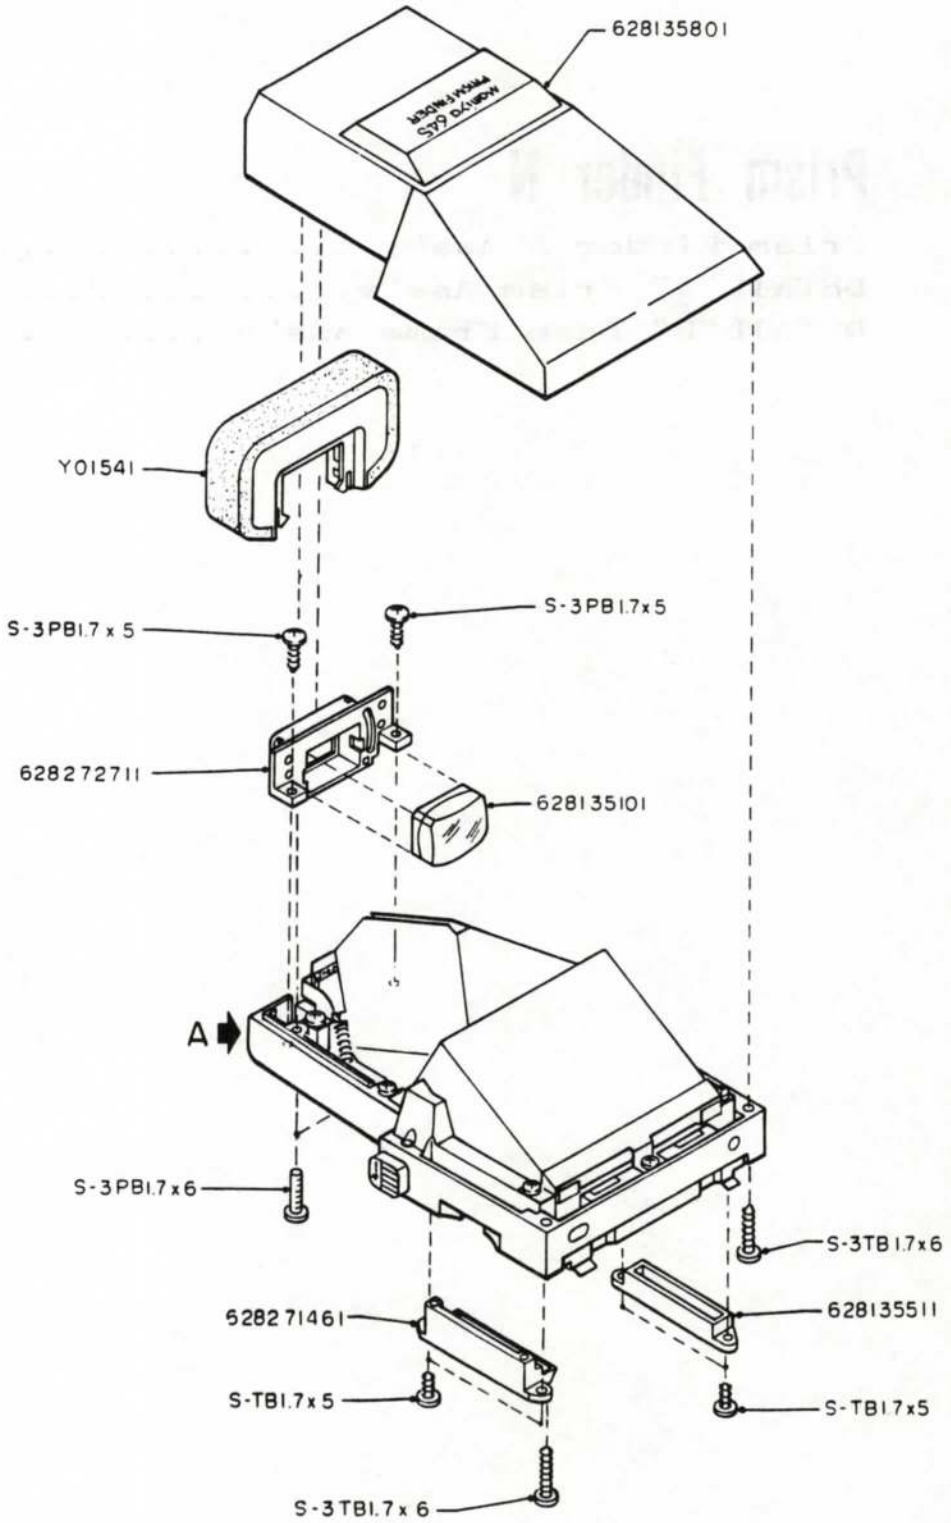
628135801
Y01541
S-3PB1.7x5
S-3PB1.7x5
628272711
628135101
A
S-3PB1.7x6
S-3TB1.7x6
628271461
628135511
S-TB1.7x5
S-TB1.7x5
S-3TB1.7x6

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628135101	1	Eyepiece lens	ルーペー
628135511	1	Holder	化粧枠
628135801	1	Finder cover	ファインダーカバー
628271461	1	Frame	LEDプリズム枠
628272711	1	Eyepiece frame	接眼枠
YO1541	1	Eye-cup Ass'y	アイカップAss'y
S-TB1.7×5	2	Screw	LEDプリズム枠止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	化粧枠止ネジ
S-3PB1.7×6	2	Screw	ファインダーカバー止ネジ
S-3TB1.7×5	2	Screw	接眼枠止ネジ
S-3TB1.7×6	2	Screw	ファインダーカバー止ネジ

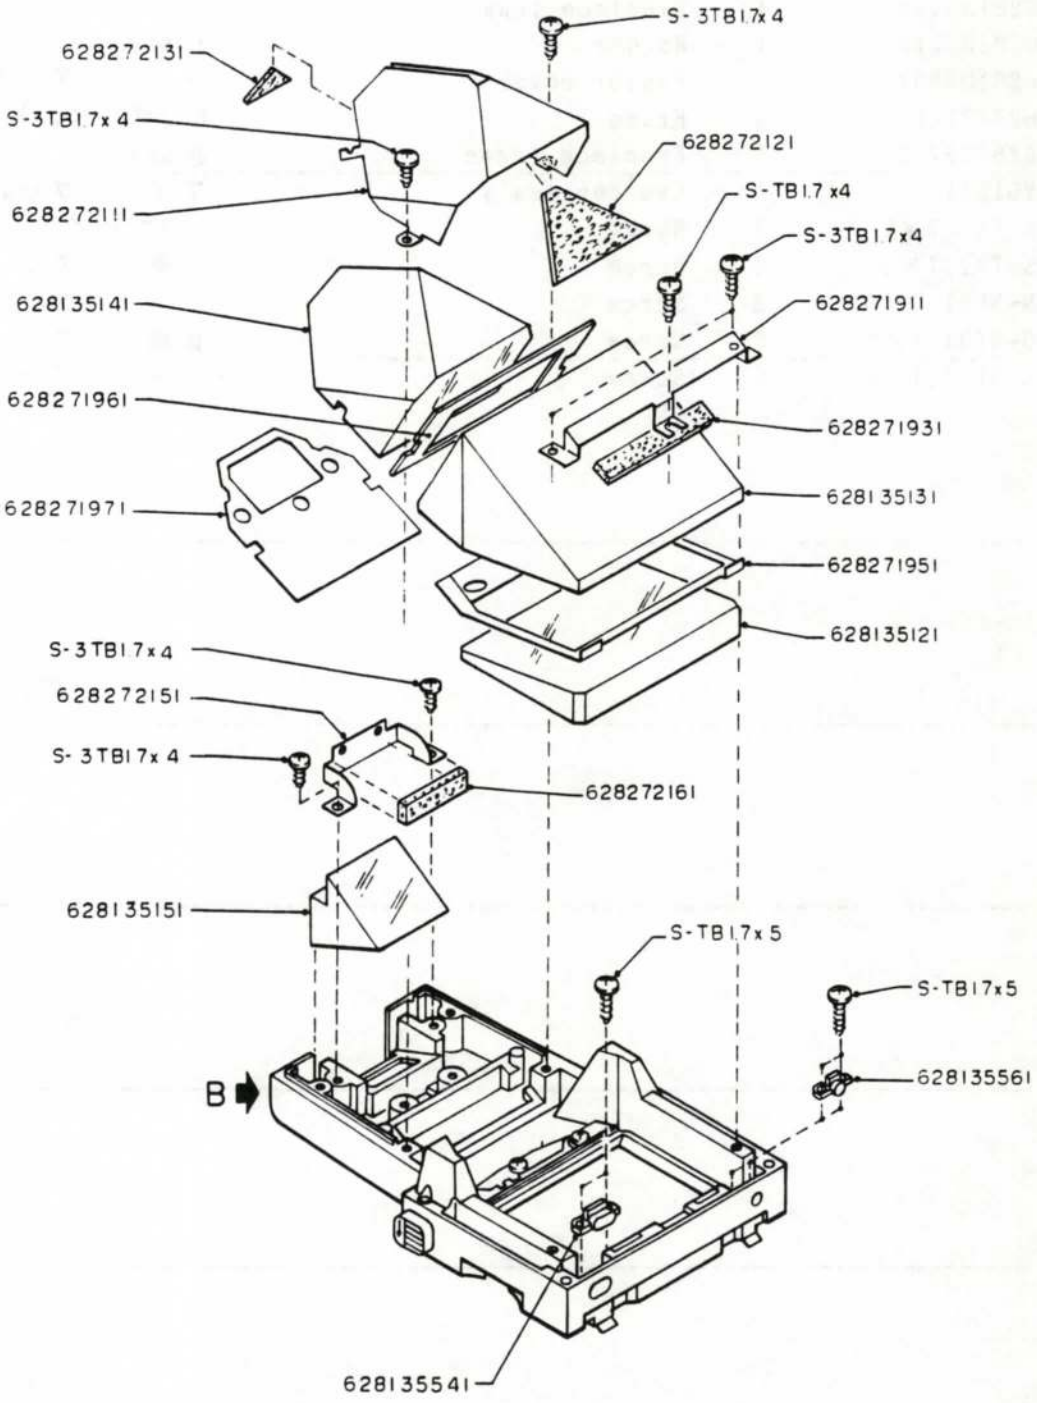
S-3TB1.7x4
628272131
S-3TB1.7x4
628272121
628272111
S-TB1.7x4
S-3TB1.7x4
628135141
628271911
628271961
628271931
628271971
628135131
628271951
628135121
S-3TB1.7x4
628272151
S-3TB1.7x4
628272161
628135151
S-TB1.7x5
S-TB1.7x5
B
628135561
628135541

DETAIL "A"

PARTS LIST

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628135121	1	Prism M	長方形プリズム
628135131	1	Prism L	大プリズム
628135141	1	Prism G	ダハプリズム
628135151	1	Prism S	小プリズム
628135541	1	Cover L	化粧台 左
628135561	1	Cover R	化粧台 右
628271911	1	Prism holder	プリズム押え
628271931	1	Cushion	プリズム押えモルト
628271951	1	Spacer A	第一スペーサー
628271961	1	Spacer B	第二スペーサー
628271971	1	Spacer C	第三スペーサー
628272111	1	Prism cover	ダハカバー
628272121	1	Cushion F	ダハカバー ダンパー(前)
628272131	1	Cushion R	ダハカバー ダンパー(後)
628272151	1	Prism holder	小プリズム押え
628272161	1	Cushion	小プリズム押えモルト
S-TB1.7×4	1	Screw	プリズム押え前止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	化粧台 左止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	化粧台 右止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	プリズム押え止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	ダハカバー止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	小プリズム押え止ネジ

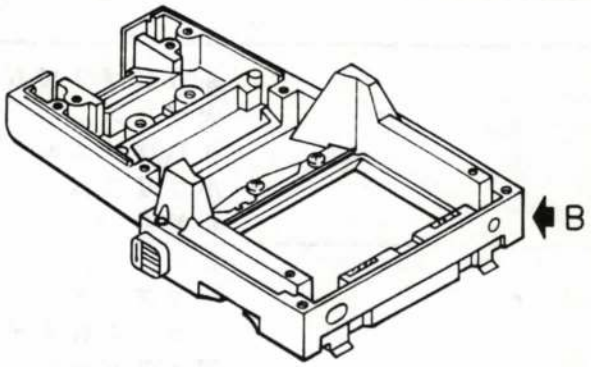
B

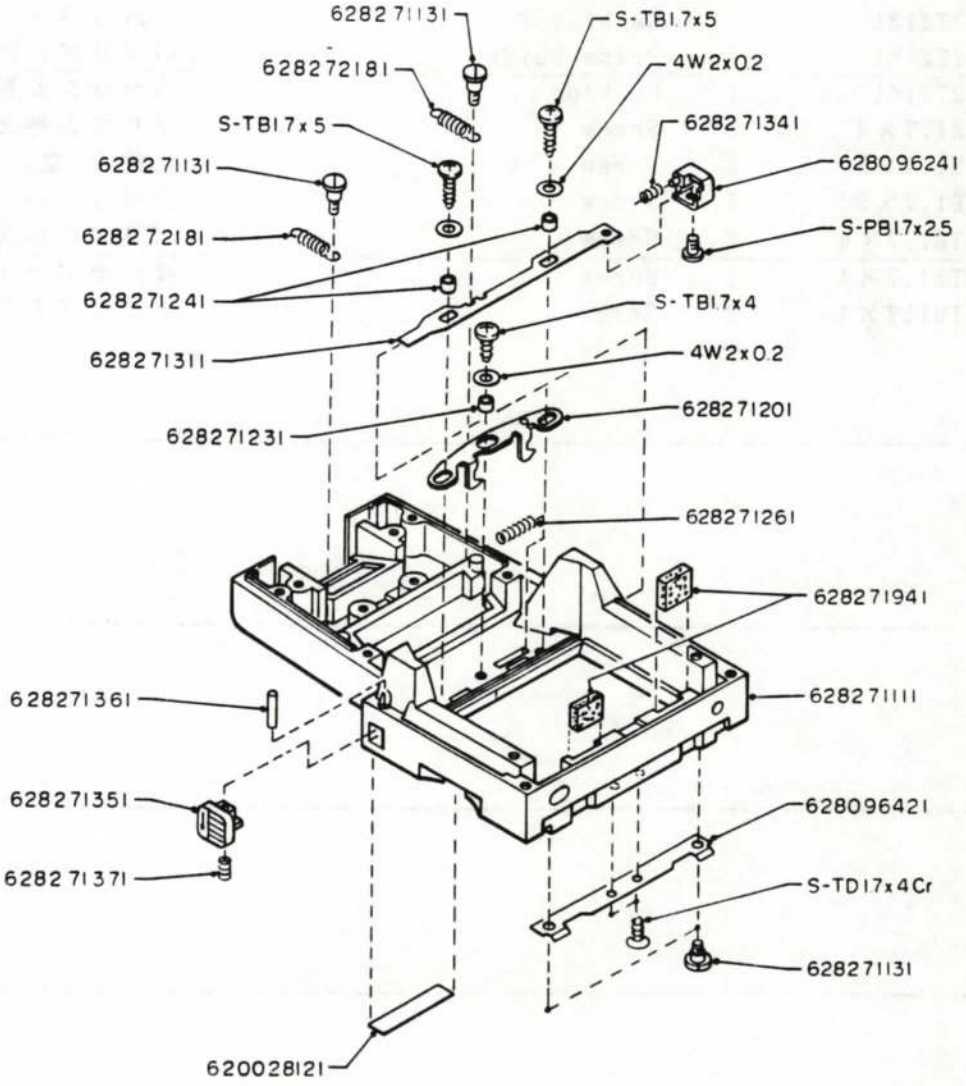
628271131
S-TB1.7x5
628272181
4W2x02
S-TB1.7x5
628271341
628271131
628096241
628272181
S-PB1.7x2.5
628271241
S-TB1.7x4
628271311
4W2x0.2
628271231
628271201
628271261
628271941
628271361
628271111
628271351
628096421
628271371
S-TD1.7x4Cr
628271131
620028121

DETAIL "B"

PARTS LIST

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628271111	1	Base plate	ファインダー台枠
628271131	4	Guide screw	F枠バネ止ネジ
628271201	1	Lock lever	ロックレバー
628271231	1	Collar	ロックレバーガイド(短)
628271241	2	Collar	ロックレバーガイド(長)
628271261	1	Spring	ロックレバーバネ
628271311	1	Release lever	ロック解除レバー
628271341	1	Spring	ロック解除ボタンバネ
628271351	1	Knob	ストップツマミ
628271361	1	Shaft	ストップツマミガイド
628271371	1	Spring	ストップツマミバネ
628271941	2	Cushion	長方形プリズムモルト
628272181	2	Spring	ダハカバーバネ
620028121	1	Number plate	No.プレート
628096241	1	Knob	ロック解除ボタン
628096421	1	Leaf spring	F爪バネ
S-PB1.7×2.5	1	Screw	ロック解除ボタン止ネジ
S-TB1.7×4	1	Screw	ロックレバー止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	ロックレバー止ネジ
S-TD1.7×4Cr	2	Screw	F爪バネ止ネジ
4W2×0.2	3	Washer	ロックレバーワッシャー